お手入れの方法

●機能性雨水マスは、定期的に掃除してください。

掃除をしないままにしておくと、排水管内に泥などが積もって水が流れにくくなり、 水はけが悪くなったり、流れなくなることがあります。

泥が機能部位まで溜まる前に、掃除を行ってください。

溜まり方(期間)は、周辺の環境や、建物の状況、配管の状況などによって 大きく異なります。設置直後は、時々点検してどれくらいの間隔で掃除すれば よいか、ご判断願います。

また、屋根や雨どいに落葉などが入るような条件の場合、泥より落葉などが 多く溜まることがあります。

なお、掃除は溜まり水が少ないときにするほうが簡単です。

手順

- ① ふたをあけます。
- ② 機能部位を取り外します。(取外し方は本取扱説明書を参照)
- ③ 取り外した機能部位についた落ち葉などを取り除きます。
- ④ 泥だめ部の泥をすくい取ります。長い間放置したとき等、マス底で固まっていることがあります。そのようなときには細い棒でほぐしてからすくい出します。
- ⑤ 機能部位をもとに戻します。
- ⑥ ふたをして完了。



注意事項

- ◆輸送・保管上のご注意
- ・高所からの落下、放り投げなどによる過度の衝撃を加えないでください。
- ・屋内で保管してください。やむをえず屋外に保管する場合は、直射日光を避け、熱気のこもらない方法によって保管を行ってください。
- ◆施工上のご注意
- ・立上り部を延長して使用しないでください。また、立上り部の切断は200mmまでとしてください。
- ・流入支管接合時のせん孔は適用ホールソーを使用してください。また、流入支管は取付け範囲内で施工してください。
- ・流入支管の接合は支管に同梱されている接合剤(ARタイト)を使用してください。
- ・接着剤は、必ず清掃した管と差口の両面に薄く均一に塗布し、塗布後は速やかに接合してください。
- 接合は規定の時間挿入力を保持し、接合後は、はみ出した接着剤をふき取ってください。
- ・アセトン、シンナー、クレオソート、殺虫剤、白あり駆除剤など材質に悪影響を及ぼす物質を吹き付けたり、塗ったりしないでください。
- ▶使用上のご注意
- ・排水管内の流れを維持するために定期的に清掃してください。
- ・各種機能部位(フィルター・オリフィス)の取付け後は、必ず正規の方向・位置で装着されていることを確認してください。

施工後、この取扱説明書を施主さまにお渡し願います。



TEL (03) 3502-1449

管材事業部

□アロン雨マス

G.L.

泥

この辺りを目安に


掃除を行ってください。

機能性雨水マス 200-400


取扱説明書

●施工前に必ず取扱説明書をお読みください。

雨水フィルターマス

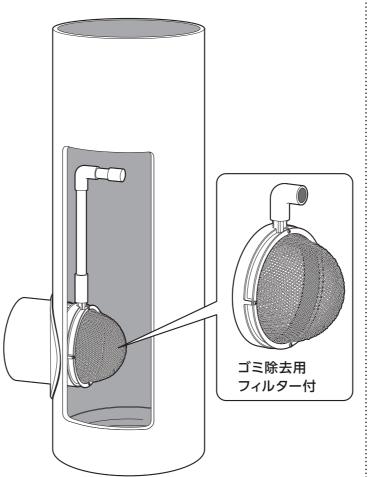

雨水オリフィスマス

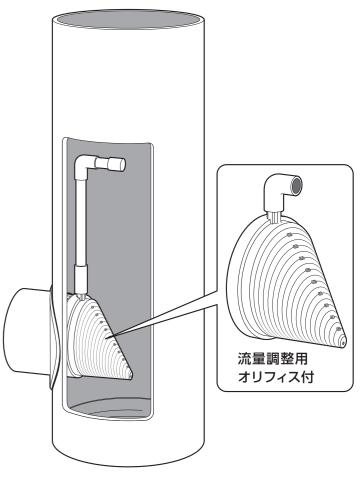


セット内容

・マス本体 ・フィルター部位

セット内容

・マス本体・オリフィス部位

雨水流入支管

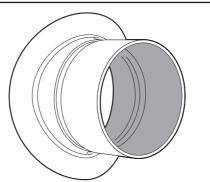

流入管の接続には専用の支管をご使用ください。


略号・サイズ		コード	価格	梱包
	100-400	5 269702 -	5,500	
KAM-S	150-400	5 269703 -	7,000	1
	200-400	5 269704 -	9,000	


高さ調節

高さの調節は、立上り部を切断することで調節可能です。切断可能な範囲は、マス本体に記されている標線までです。



立上り部を延長して 使用しないでください。 機能部位の脱着ができなく なる可能性があります。

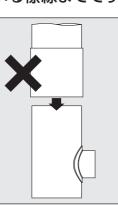

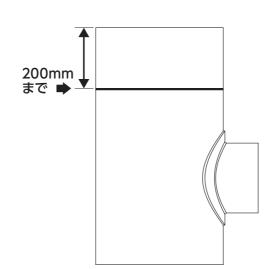


流入支管の取付け範囲

適用ホールソー(支管用) 単位:mm


· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
呼び	外径
100	120
150	170
200	220

●ホールソーは別売りです。

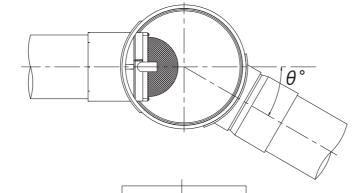

			— <u>— —</u>
支管	h min	h	θ° max
100-400	0	330	90°
150-400	0	330	90°
200-400	0	330	80°

●h min~hの間は、 θ °以内に支管取付けできます。

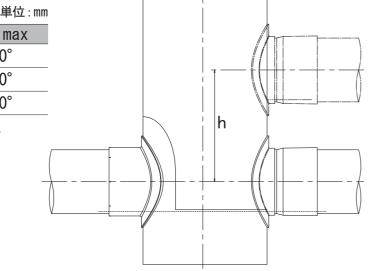

流入支管の取付け方法


流入支管の取付けは、支管に同梱されている接合剤(ARタイト)を使用します。 ARタイトの缶側面に記載されている使用方法・使用上の注意事項をご一読の上、 ご使用ください。

混練時・混練後の缶は、主剤・硬化剤の反応により熱くなりますのでご注意ください。



ふたの仕様

荷重性能により構造が異なります。

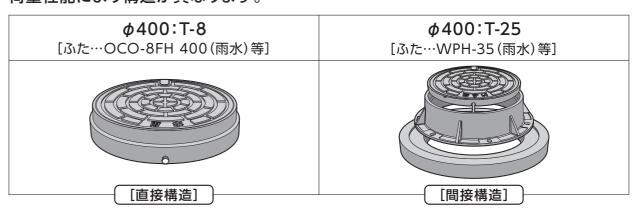


機能部位の取外し方・取付け方

取外し

- ●反時計周りに15°(継手上の|印が真上となるまで)回転させます。
- ②手前に継手をスライドさせ、取外します。

取付け

- ①受口のきりかき溝と継手上の | 印を合わせて押し込みます。
- ②時計周りに15°(取手が真上となるまで)回転させ、取付けます。

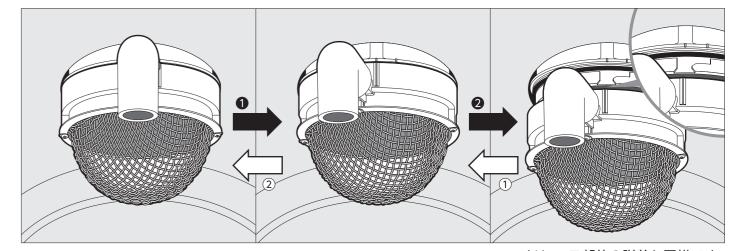

※オリフィス部位の脱着も同様です。

オリフィスの孔径の調節方法(雨水オリフィスマスの場合)



必ず孔径調整(切断)をしてご使用ください 各自治体の計算式により孔径を決めてください

孔径の調整

孔寸法φ10mm 毎に切断線を表示しています。 ハンドグラインダー等を使用して規定の オリフィス孔径になるように切断してください。 なお初期状態はφ5mm の孔が開いています。

